


Monteringsanvisning

MODERN entrétak

Steg-för-steg-guide för säker och tydlig montering.

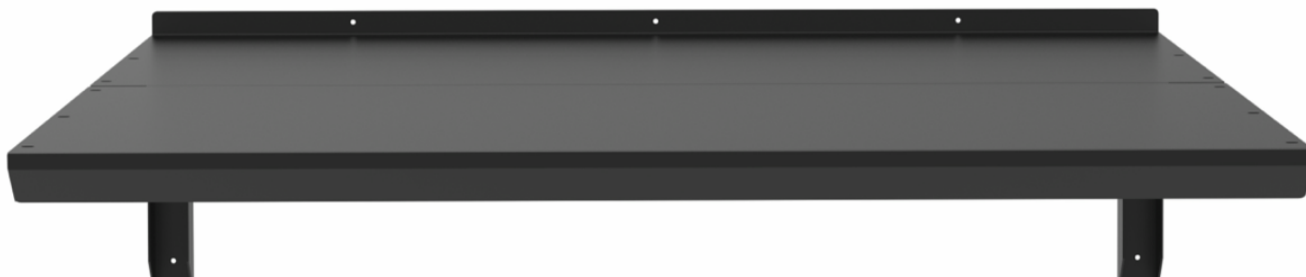

Innan du börjar

Läs igenom hela anvisningen innan montering. Vi rekommenderar att entrétaket monteras av två personer. Kontrollera alltid att väggen är bärande och att du använder skruv och plugg/ankare som är anpassade för väggtypen.

Verktyg du behöver

Måttband • vattenpass eller laser • penna/markeringsverktyg • bormaskin/skruvdragare • lämpligt borr för aktuell vägg • bits/hylsa för medföljande skruv • stege • skyddshandskar och skyddsglasögon.

Skruv och infästning

Skruvar till själva produkten ingår. Väggskruv och plugg/ankare ingår inte eftersom rätt infästning beror på om väggen är av till exempel trä, betong, tegel eller metall. Använd alltid infästning som är godkänd för underlaget.

Så är systemet uppbyggt

MODERN byggs av sidokonsoler/gavlar och takplåtar i moduler. Samma konsol används både som ytterkonsol och mittkonsol. Takplåtar finns i två bredder: 100 cm och 130 cm. Flera sektioner kombineras för att skapa den beställda totalbredden.

Exempel på moduluppbyggnad

100 cm = 1×100-plåt, 2 konsoler • 130 cm = 1×130-plåt, 2 konsoler • 200 cm = 2×100-plåtar, 3 konsoler • 260 cm = 2×130-plåtar, 3 konsoler • 300 cm = 3×100-plåtar, 4 konsoler • 390 cm = 3×130-plåtar, 4 konsoler • 400 cm = 4×100-plåtar, 5 konsoler.

Montering steg för steg

1

Sortera delarna och kontrollera bredden

Lägg ut konsoler och plåtar på ett rent underlag. Kontrollera vilken totalbredd du har beställt och välj rätt hålbildsmall i bilagan. Denna hålbild avgör avståndet mellan konsolerna på väggen.

2

Markera hålbilden på väggen

Mät ut takets placering och markera en rak, vågrät linje. För över måtten från rätt hålbildsmall till väggen. Kontrollera en extra gång att hålbilden stämmer med beställd bredd innan du borrar.

3

Förborra och förbered vägginfästningen

Förborra samtliga hål enligt markeringen. Välj borr, skruv och plugg/ankare efter väggtyp. Konsolerna ska sitta i lod och på samma höjd för att taket ska få rätt passform och avrinning.

Montering steg för steg

4


Montera konsolerna på väggen

Montera samtliga konsoler i väggen enligt den markerade hålbilden. Arbeta från ena sidan till den andra och kontrollera löpande med vattenpass att konsolerna sitter i lod och på samma höjd.

5

Förmontera den inre takplåten


Börja med den inre takplåten (del 2 i skissen). Placera plåten på de monterade konsolerna och skruva fast den i konsolerna med de medföljande självgående skruvarna med tätande bricka/gummidistans.

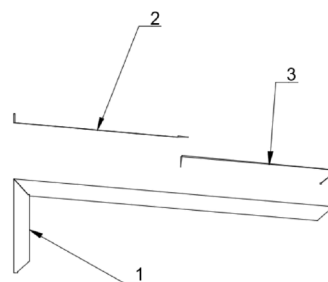

6

Montera yttre plåt och avsluta

Montera därefter den yttre takplåten (del 3). På vänster och höger ytterkonsol används ytterhålen. På tak med flera sektioner delar två angränsande plåtar på mittkonsolens infästning enligt skissen. Dra åt samtliga skruvar jämnt och gör en slutkontroll.

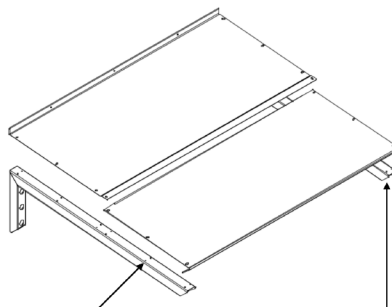

Viktigt att tänka på

Använd alltid rätt hålbildsmall för din bredd. Borrning i fel avstånd gör att plåtarna inte passar mot konsolerna. Kontrollera även att taket får tillräcklig frigång ovanför dörr och att underlaget är friskt och bärande.


Tillval: konsolstag för extra snölaster

Det finns ett separat konsolstag som tillval till MODERN entrétak. Staget säljs styckvis och monteras som en förstärkande arm under konsolen. Det kan monteras på de yttersta konsolerna och rekommenderas särskilt i områden med mycket snö. Med konsolstag blir entrétaket ännu stabilare och klarar högre snölaster.

Bilaga - hålbildsmall

Hålbild för entrétak 100 cm

OBS! Väggskruv och plugg/ankare för väggmontering ingår inte. Använd infästning som är lämplig för väggen där taket ska monteras.

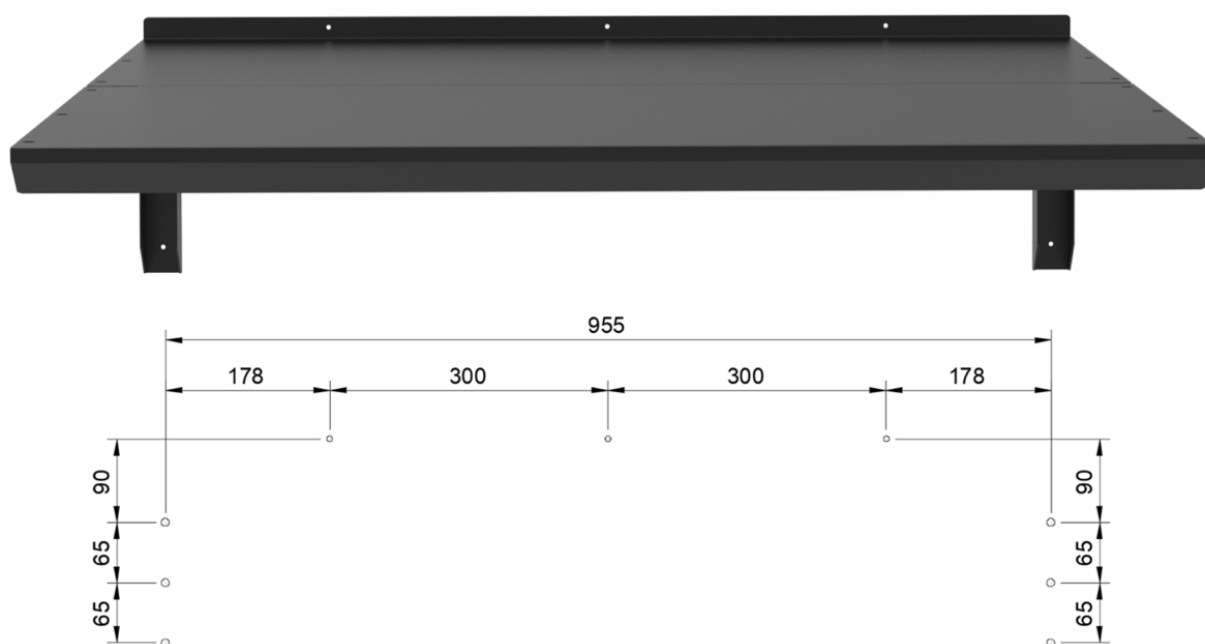


Bilaga - hålbildsmall

Hålbild för entrétak 130 cm

OBS! Väggskruv och plugg/ankare för väggmontering ingår inte. Använd infästning som är lämplig för väggen där taket ska monteras.


I

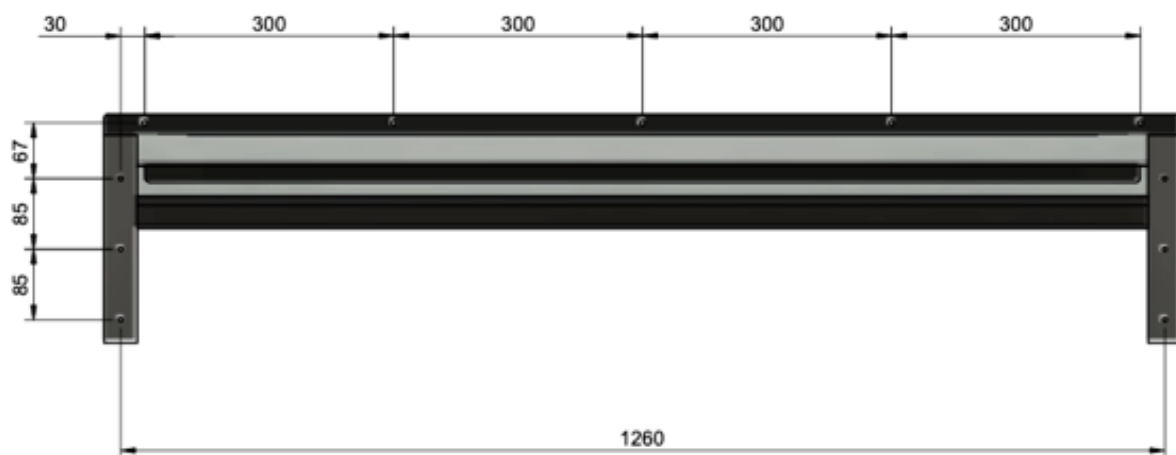

Bilaga - hålbildsmall

Hålbild för entrétak 200 cm


OBS! Väggskruv och plugg/ankare för väggmontering ingår inte. Använd infästning som är lämplig för väggen där taket ska monteras.

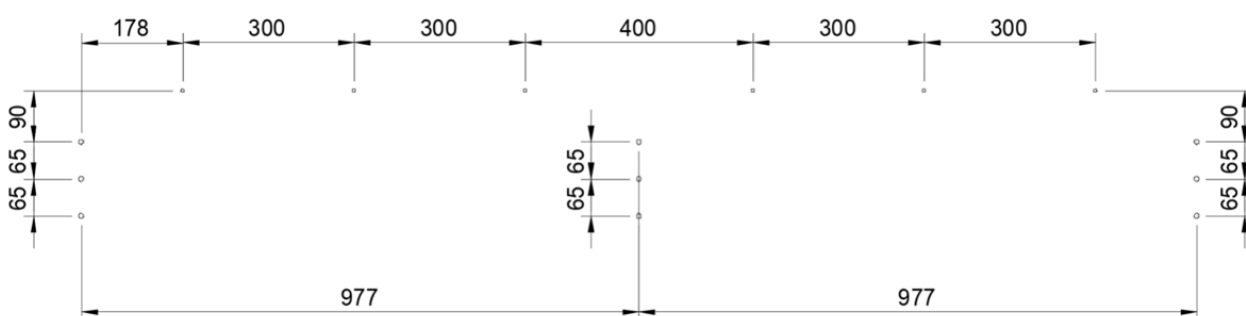

Bilaga - hålbildsmall

Hålbild för entrétak 300 cm

OBS! Väggskruv och plugg/ankare för väggmontering ingår inte. Använd infästning som är lämplig för väggen där taket ska monteras.

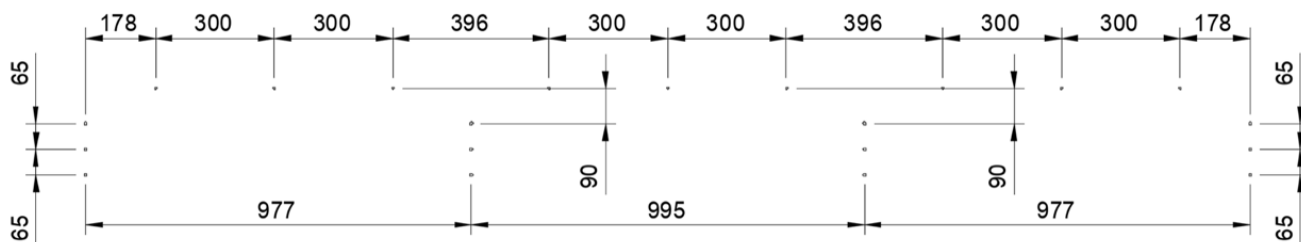

Bilaga - hålbildsmall

Hålbild för entrétak 390 cm

OBS! Väggskruv och plugg/ankare för väggmontering ingår inte. Använd infästning som är lämplig för väggen där taket ska monteras.

